



ゆびわ・ティアラのつくりかた









(AQ-80 キラキラビ=ズ8色セット

8色ビーズセット

あそびおわったら

- 溶けたビーズが手についたときは、 手をよく洗ってください。
- ●ビーズトレイをがでよく 洗ってください。
- ■専用スプレーの中の水を捨て、よく かわかしてからしまってください。



ケースのなかにしまえます。

アクアビースペンやビーズトレイなどは

ーお客様へー・

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。 そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承 ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL 029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。) [電話受付時間]月~金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~17時

作りかたの動画が見られたり、 毎月オリジナルのイラストシートが ダウンロードできるよ!

作品の保管

●作品を並に濃らしたり、濡れた手でさわっ

たりしないでください。手にくっついたり、

●ビーズは光に乳たると色があせる場合が

の当たらない場所に保管してください。

あります。道射日光を遊け、できる限り光

こわれる場合があります。

アクアビーズのホームページ

http://epoch.jp/ty/aquabeads

© EPOCH MADE IN CHINA



エカセレント

AQ-S59

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の芳とお読みください。)読み終わった後は、大切に保管してください。

▲ 警告(けいこく)

保護者の方へがずお読みでさい。

● 小部 説があります。 誤飲・窒息の危険がありますので、3寸 未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを 賞・鼻・自などに入れないでください。 芳一、箕・鼻・自などに入ったときは無理に取ろうとせず、医 師に相談してください。●ビーズ・作品は口の中には絶対に入れないでください。方一、飲み込ん だ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

↑ 注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●ネックレスチェーン・ボールチェーンは指などに巻き付けた りしないでください。血が蓪わなくなり危険です。●体質によって手荒れなどが生じる場合がありま す。皮膚に異常を懲じたときは使用を削止し医師に稍談してください。●アクセサリーパーツは安 全な素材を使用していますが、まれにアレルギー症状を起こす場合があります。肌に異常が起き たときは、ただちに使用を望止して医師に稍談してください。●ビーズを触った手で首をこすらない でください。●ビーズは永濬鞋です。溶けたビーズが皮膚や脱などに付いたときは、茶で洗い流し てください。●作ったネックレス・ブローチ・ティアラやゆびわを身につけたまま、運動したりしないで ください。

競わぬ事故の恐れがあります。

●はさみを使用しますので、

東り寂れいに

注意してください。 ●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。<a>>透り袋は袖包材ですの で、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください

耳に入れる事故に注意



●ビーズを絶対に耳に入れ ないでください。取り出す ことが難しくなる場合が あります。万一、耳に入れた 場合には直ちに医師に相談 してください。

アクアビーズは食べ物ではありません。 □に入れないでください。

5

ビーズには「苦味」がついています ●ビーズには小さなお字様の誤飲を防ぐ

首的で「苦味」をつけてあります。 ●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して

いる場合がありますのでせっけんなどで しっかりと手を洗ってください。 ※苦味の成分は健康に影響のない成分 (デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

使用上の注意

- ●確指・故障・変形の原因になりますので、ケース・パレット・フタ・アクアビーズペ ン・ビーズトレイ・ビーズピーラー・ピンセット・

 黄

 ガスプレー・アクセサリーパーツや
- ●ビーズは付属のビーズトレイの上で使用してください。
- ●傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ●ケースからパレットを好すときは、ビーズがこぼれないように注意してください。
- ●ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避 け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

《本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。予記に発意してください。》

- ●ビーズを、衣類・じゅうたん・家真・壁などに付けないように発意してください。色な どが付着して落ちにくくなる場合があります。
- ●濡れたり、汚れてもよい場所と脱装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルな どで十分に拭き取ってください。
- ●ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを氷に濡らしたり、濡れた 手で離ったりしないでください。
- ●出来上がった作品は永溶性です。濡れた手で触ったり、茫をかいた肌に付けた り、繭に濃らしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣箙に付着する 場合があります。
- ●高温·多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

●濡れたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。

●濡れている場所や、濡れた手で遊ばないでください。

ケース・・・1個

ポイントビーズ

···ゴールド、オーロラピンク×答1値

イラストシート・・・3種×茶1枚



パレット・・・1個



ネックレストップ(カギ、かがみ)

ブローチ(こうすい) (ロゼッタ、ゆびわバーツ)

ネックレスチェーン・・・1本



)...答1值







ビーズトレイ・・・1個 フタ・・・1値

...1値

ボールチェーン・・・1本

専用スプレー

●まるビーズ(5mm) ティアラ(ブルー) ゆびわ(ピンク) …2種×各1個

●ピンク・・・・・約70個 ● むらさき・・・・・・・粉40個 ● NEWあか…約30値 ○ アイボリー・・・・・・約50値 ● みずいろ・・・・約70個 ● ペールオレンジ・・・約40個 ● あお・・・・・・・ 約50 値 ● キャラメルブラウン・・・ 約30 値 ●きみどり・・・・約40値 ● ちゃいろ・・・・・・・・約60値

●みどり・・・・・約30値 ○しろ・・・・・・・・・約160値 ○きいろ……約60値 ○はいいろ……約30値

●オレンジ・・・約40億 ● くろ・・・・・・・・約30億

🄰 ピンク・・・・ 約 190値 🥠 きいろ・・・・・・・ 約150値 ○ あか……約130億 ○ オレンジ……約50億

○ あお……約90億 ○ みどり……約50億 ○ むらさき…約130億 ○ ちゃいろ……約50億


※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。 ※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご子家ください。



パレットにビーズを入れます

フタをパレットからはずし、ビーズを入れます。



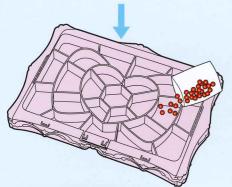

黄荊スプレーのつかいかた



(2) 水は線の 部分まで 入れて ください。



はやくにぎると ひるく かけられるよ!


ゆっくりにぎると せまく かけられるよ!

水の量に ついて

がを入れすぎても使用できますが 「ひろくかける」ことが できなくなる場合があります。

ビーズトレイにすきな イラストシートをセットします

ビーズトレイ



失節の方向にさしこんでね/

※ビーズトレイのくぼみとイラストシートが 合わないときは、ビーズトレイを上下反対に



イラストシートを

さしこみます。

アクアビーズペンのつかいかた 辻からおす。

1 アクアビーズペンでビーズを おすようにしてビーズをペンの中に 入れます。

くりかえすと図のように ビーズがたくさん入るよ!


※16値以上入れないでください。

(2)ビーズを置きたいところで ボタンをおすとビーズが落ちます。



ポイントビーズのじゅんび

ポイントビーズをくるっとねじってわくから外します。



※ビーズをとり外したあとのわくはすぐに捨ててください。

※うまく外せないときは、はさみを使うか大人に手伝って もらいましょう。 切りはなしたあと

※切りはなしたあとが気になる 場合は、はさみを使って、 きれいに切ってください。



ピンセットのつかいかた

ポイントビーズをビーズトレイに ならべるときにつかいます。



※ポイントビーズは必ず、まるビーズやキラキラビーズで はさむようにならべてね。

つくってみよう! 😊

(1)イラストに合わせて、 ビーズトレイに ビーズをならべます。

(2)ならべたビーズの上から、 **専用スプレーで派をかけます。** 専用スプレーはビーズから 10センチぐらい はなし、ビーズ 全体に水が かかるように たっぷりと水を

(3)水をかけ、

水を切ります。

ビーズトレイを

フタのみぞに立てて、

かけてください。

ティッシュペーパーの上で ビーズトレイをかたむけて



かわかしてください。 ティッシュペーバー ビーズピーラーをつかうときは10分かわかします

ティッシュペーパーを用意してください。

ビーズピーラーのつかいかた

かけた水の量や室温、湿度などの環境によっては、ビーズが十分にくっつかない 場合があります。そのような場合は、10分以上おいてからはがしてください。





作品とトレイの間にビーズピーラーを さし込んで失節の芳尚に引いてください。 はがした作品はうらがえして至らなところに 置いてかわかしてください。(5~10分) 水平にセットしてね!※十分にかわいていないと壊れてしまうので注意してください。

ビーズ全体に水が

水がたりないと

くつつかないよる

かかるように、

かけてね!



かわいたら、ビーズを ビーズトレイからそっと はがして、できあがり!



ポケットや洋脈のフチに、




ロゼッタ型ゆびわのつかいかた


1 ロゼッタパーツをゆびわパーツに 差し込んでください。



※ロゼッタパーツの うらのみぞに 合うように ゆびわパーツを セットしてね!

(2)作品のあなに、ゆびわパーツのでっぱりを はめてください。

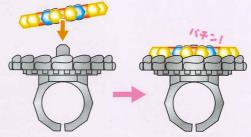




作品のあなにフレーム、またはブローチに ついているでっぱりをはめてください。



ネックレストップは…

ネックレスチェーンやボールチェーンを あなに通してください。







ブローチは…

ブローチのすきまを図のように さしこんでください。

